



## MONTAGE

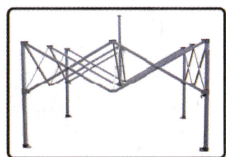

ETAPE 1 :

DEPLIER LA STRUCTURE A 75 % DE SON EXTENSION COMPLETE.

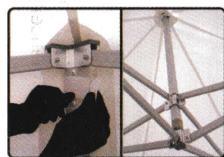


ETAPE 2 :

POSER LA BACHE DE TOIT, FIXER LES VELCROS DU TOIT SUR LE HAUT DES PIEDS. CENTRER LE(S) FAITAGE(S) DE LA BACHE SUR LE(S) MAT(S).




ETAPE 3 :

OUVRIR ENTIEREMENT LA STRUCTURE .TENIR LES BARRES INFERIEURES ET TIRER EN RECLANT.



ETAPE 4 :

ENCLENCHER LES GOUPILLES DANS LEUR EMPLACEMENT.

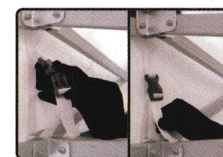

ETAPE 5 :

FIXER LES SANGLES DE TENSION.



ETAPE 6 :

SORTIR LES PIEDS ESCAMOTABLES A LA HAUTEUR DESIREE. ASSUREZ-VOUS QUE LES GOUPILLES SE SONT ENGAGEES.


**ANCER, LESTER ET HAUBANER VOTRE BARNUM.**

## DEMONTAGE




ETAPE 1 :

TIRER SUR LES GOUPILLES POUR LIBERER ET BAISSER LES PIEDS

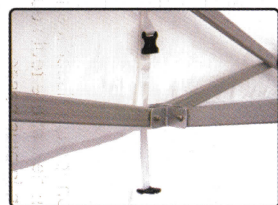


ETAPE 2 :

ENLEVER LES SANGLES DE TENSION

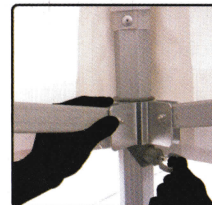

ETAPE 3 :

ENLEVER LES GOUPILLES EN TIRANT DOUCEMENT SUR LES ANNEAUX.

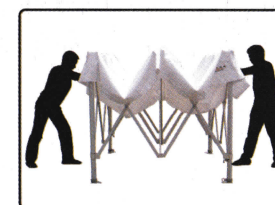

ETAPE 4 :

REPLIER LA STRUCTURE NE LA POUSSANT VERS L'INTERIEUR.

**IL EST INDISPENSABLE DE S'ASSURER QUE LA METEO SOIT FAVORABLE AVANT TOUT MONTAGE ET UTILISATION DU BARNUM.  
NOS BARNUMS ALU PRO 45 LUXE NE DOIVENT PAS ETRE MONTES PAR VENT SUPERIEUR A 60 KM/H, LES BARNUMS ALU PRO 55 ECO PAR VENT SUPERIEUR A 65KM/H  
ET LES BARNUMS ALU PRO 55 LUXE PAR VENT SUPERIEUR A 70 KM/H.**

**LESTER, ANCER ET HAUBANER VOTRE BARNUM AVANT TOUTE UTILISATION (VOIR PARAGRAPHE 6 DE LA NOTICE DÉTAILLÉE)**

**AVERTISSEMENT :** Une fois installé, ne laissez pas le barnum sans surveillance. Ne forcez pas sur les structures durant l'installation ou le pliage du barnum. Assurez-vous que la structure est bien attachée. Ne pas faire de feu ni de barbecue sous le barnum.